


### INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA ARANDELA STA


- 1) Retirar a cúpula da arandela, soltando os três parafusos.
- 2) Fazer a ligação na corrente elétrica.
- 3) Soltar as porcas de latão e a chapa que será fixada na parede ou em caixa existente.
- 4) Fixar a arandela à chapa com as porcas de latão. Instalar a lâmpada.
- 5) Recolocar a cúpula enroscando os parafusos.

#### ATENÇÃO!

- Para evitar risco de choque elétrico, desligue os disjuntores.
- Recomendamos que não haja emendas em qualquer ponto do circuito.
- Lâmpadas: Compacta Eletrônica até 25W / Incandescente até 60W.

Voltagem: Bivolt -110 / 220v

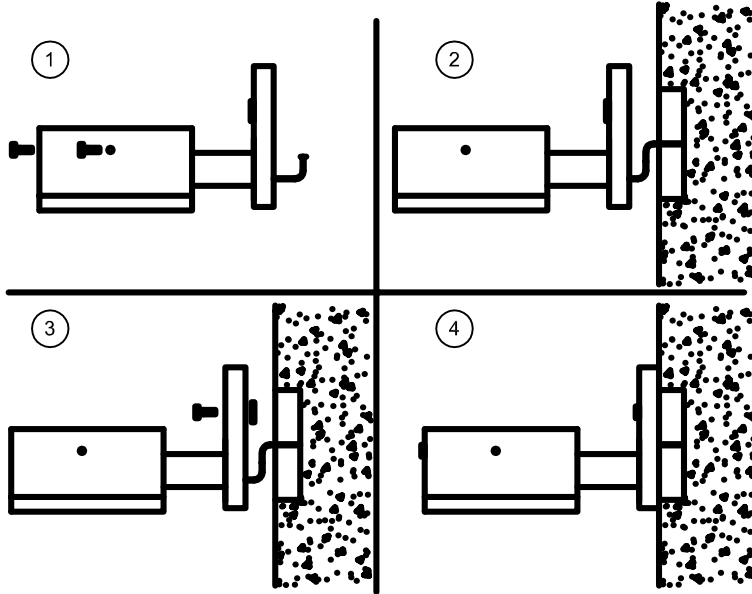

 Alloy Indústria e Comércio Ltda.  
www.alloy.com.br


### INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA ARANDELA STA


- 1) Retirar a cúpula da arandela, soltando os três parafusos.
- 2) Fazer a ligação na corrente elétrica.
- 3) Soltar as porcas de latão e a chapa que será fixada na parede ou em caixa existente.
- 4) Fixar a arandela à chapa com as porcas de latão. Instalar a lâmpada.
- 5) Recolocar a cúpula enroscando os parafusos.

#### ATENÇÃO!

- Para evitar risco de choque elétrico, desligue os disjuntores.
- Recomendamos que não haja emendas em qualquer ponto do circuito.
- Lâmpadas: Compacta Eletrônica até 25W / Incandescente até 60W.

Voltagem: Bivolt -110 / 220v

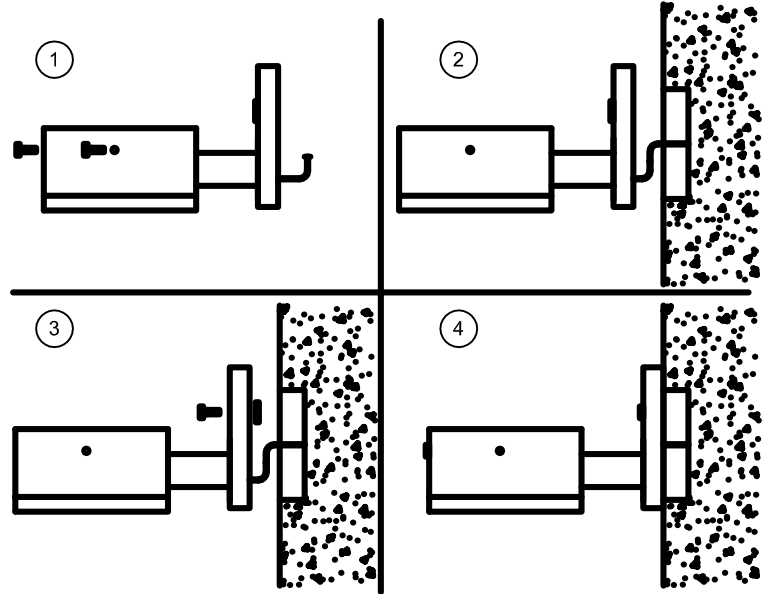

 Alloy Indústria e Comércio Ltda.  
www.alloy.com.br


### INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA ARANDELA STA


- 1) Retirar a cúpula da arandela, soltando os três parafusos.
- 2) Fazer a ligação na corrente elétrica.
- 3) Soltar as porcas de latão e a chapa que será fixada na parede ou em caixa existente.
- 4) Fixar a arandela à chapa com as porcas de latão. Instalar a lâmpada.
- 5) Recolocar a cúpula enroscando os parafusos.

#### ATENÇÃO!

- Para evitar risco de choque elétrico, desligue os disjuntores.
- Recomendamos que não haja emendas em qualquer ponto do circuito.
- Lâmpadas: Compacta Eletrônica até 25W / Incandescente até 60W.

Voltagem: Bivolt -110 / 220v

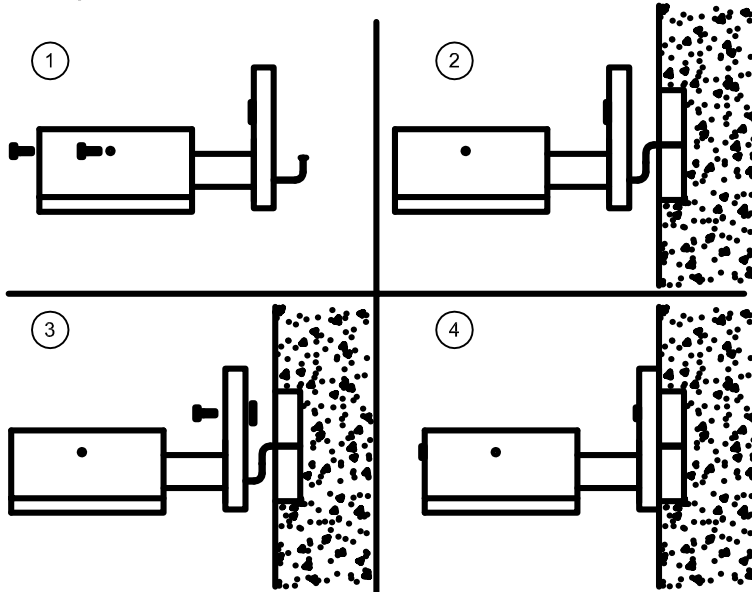

 Alloy Indústria e Comércio Ltda.  
www.alloy.com.br


### INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA ARANDELA STA


- 1) Retirar a cúpula da arandela, soltando os três parafusos.
- 2) Fazer a ligação na corrente elétrica.
- 3) Soltar as porcas de latão e a chapa que será fixada na parede ou em caixa existente.
- 4) Fixar a arandela à chapa com as porcas de latão. Instalar a lâmpada.
- 5) Recolocar a cúpula enroscando os parafusos.

#### ATENÇÃO!

- Para evitar risco de choque elétrico, desligue os disjuntores.
- Recomendamos que não haja emendas em qualquer ponto do circuito.
- Lâmpadas: Compacta Eletrônica até 25W / Incandescente até 60W.

Voltagem: Bivolt -110 / 220v

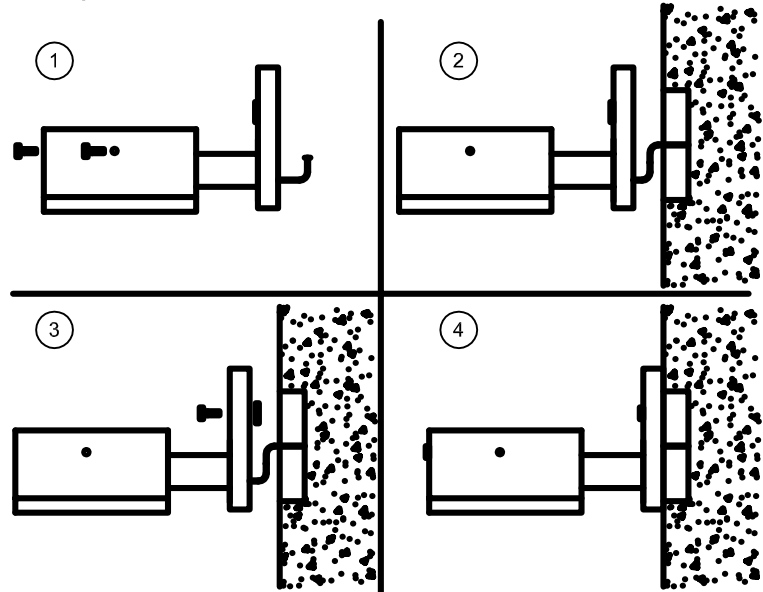

 Alloy Indústria e Comércio Ltda.  
www.alloy.com.br